


dyson washG1

Пайдаланушы нұсқаулығы

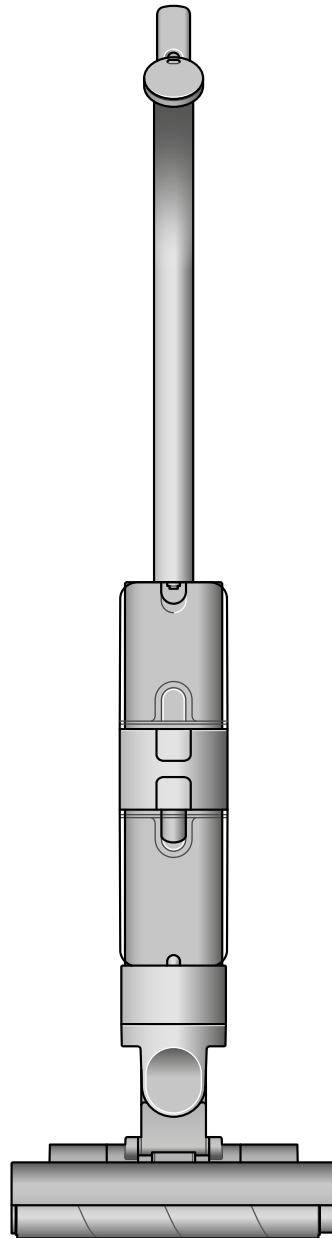

Мазмұны

Жиынтықта

MyDyson™ қолданбасын жүктеп алыңыз

Жұмыстың басталуы

СК-дисплей

Жылдам бастау

Тұрақты техникалық қызмет көрсету:

Өзін-өзі тазарту циклі

Лас су ыдысын жуу

Қоқыс науасын жуу

Білікшелерді жуу

Қоқыс щеткаларын жуу

Таза су ыдысын жуу

Докты тазарту

Білікшелерді ауыстыру

Қоқыс щеткаларын ауыстыру

Шаңсорғышты бөлшектеу

Шаңсорғышқа күтім жасау


Жиынтықта

Сіздің шаңсорғышыңыз екі бөлікке бөлініп, қорапқа салынды:


1. Шаңсорғыш корпусы.

2. Тұтқа.


Тұтқаны негізгі корпусқа бекітіңіз.

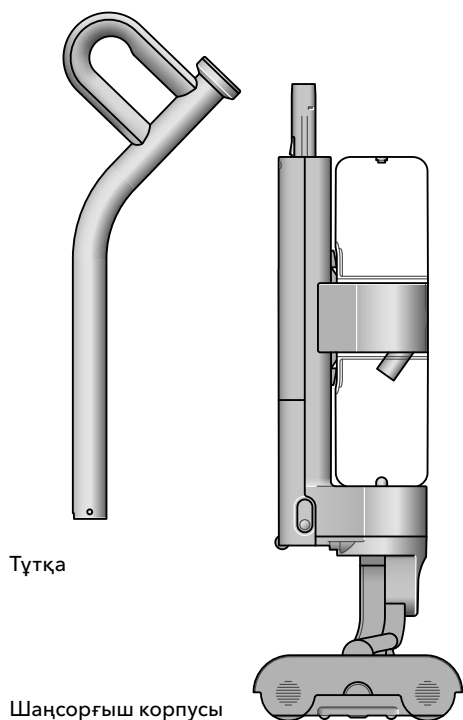

Алмалы-салмалы аккумуляторы
бар жуғыш шаңсорғыш

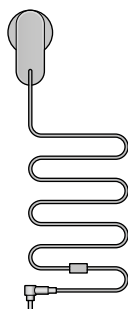

Қуаттау құрылғысы
Ашасы, қосқышы және кабелі
бар бір бөлікті қуаттау құрылғысы.
Шаңсорғыш док-станциясымен
немесе онсыз зарядталады.

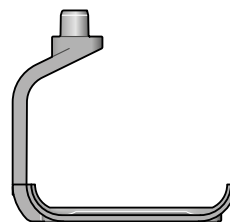

Қуаттау док-станциясы
Dyson WashG1™ жуғыш
шаңсорғышы док-станцияда
зарядталып, келесі тазалауға
дайын болады.

Біздің ұсыныс

Зарядтау қосқыштарын (зарядтау құрылғысы мен зарядтау қондырғысында) көміртекті талшық сияқты өткізгіш материалдардан алыс ұстаңыз.

Тазалау алдында қуаттау құрылғысын желіден ажыратыңыз.

MyDyson™ қолданбасын жүктеп алыңыз


MyDyson™ қолданбасын App Store немесе Google Play жүктеп алыңыз. Жаңа тіркелгі жасау үшін қолданбаны ашып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Apple және Apple логотипі Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері болып табылады.
App Store – Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген қызмет көрсету белгісі. Google Play және Google Play логотипі Google Inc сауда белгілері болып табылады.

Жұмыстың басталуы

Шаңсорғыштың басқару элементтерімен танысыңыз



Режимді таңдау түймесі
MAX түймесі
Қуатты қосу/өшіру түймесі

Ылғалдандыру режимдері



1 деңгей:



2 деңгей:




3 деңгей:




MAX:

Қолданар алдында
Док-станцияда зарядтау.

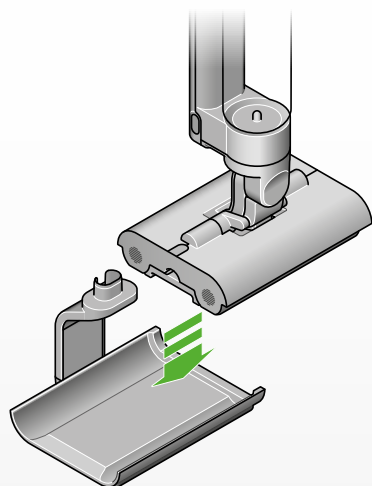

Бакты таза сумен толтырыңыз.

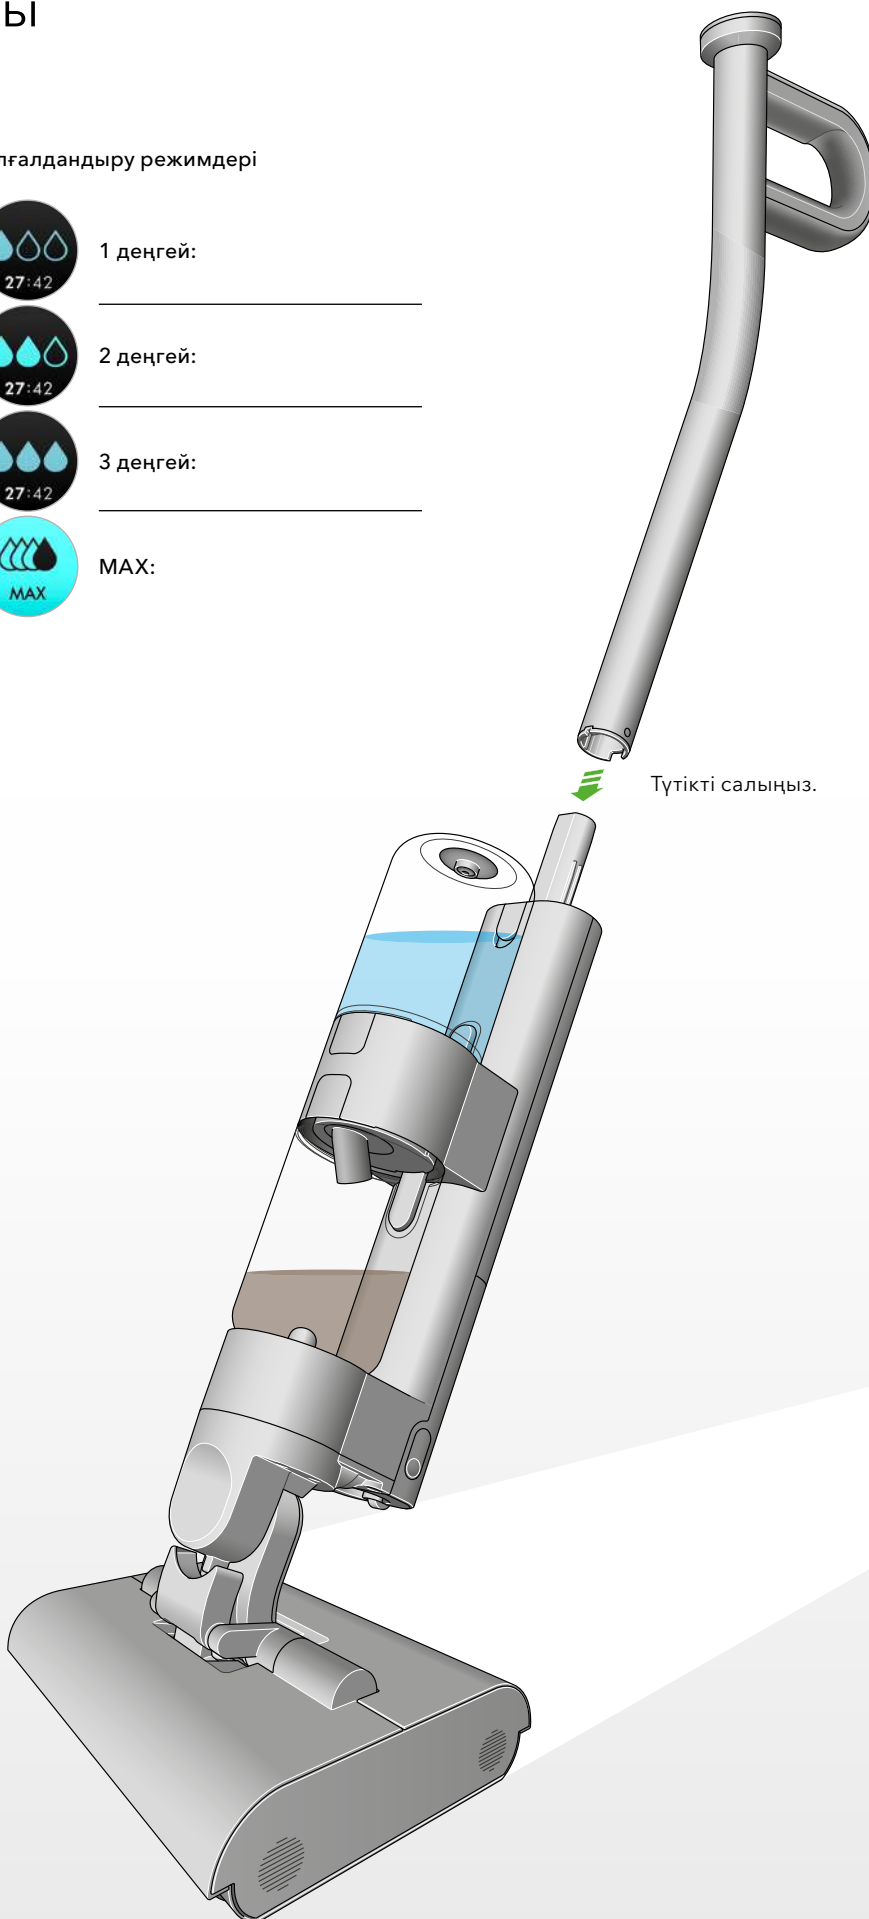

СК-дисплей

СК-дисплейде шаңсорғыштың жұмысы туралы пайдалы ақпаратты көрсетеді, мысалы, таңдалған ылғалдандыру режимі, қалған жұмыс уақыты және маңызды техникалық қызмет көрсету ескертулері.

Тазалау

Ылғалдандыру деңгейін таңдау үшін «Режим» түймесін пайдаланыңыз. Тазалауды бастау үшін «Бастау» түймесін басыңыз.

Тапсырмаға сәйкес ылғалдандыру режимін таңдаңыз:

Су тамшылары белгішелері Dyson Wash G1™ ылғалдандыру режимдерін көрсетеді: 1, 2 және 3.

1 деңгей

Қоқыс, шаш және төгілген сұйықтықтарға арналған.



2 деңгей

Тамақтанғаннан кейін, төгілген сұйықтықтардан және дымқыл іздерден.



3 деңгей

Жабысқақ төгілген заттарды, кір аяқ киім іздерін және кепкен дақтарды кетіруге арналған.



MAX

Қатты дақтарды қосымша ылғалдандыру үшін.



Ескертулер

Лас су ыдысы толған кезде ескерту пайда болады: Лас су ыдысын босатыңыз.



Ауыстырылатын білікшелер

Dyson WashG1™ дымқыл білікшелерін пайдалану жиілігіне байланысты шамамен 6 айдан кейін ауыстыруды ұсынамыз. Шаңсорғыш оларды ауыстыру қажеттілігі туралы ескертеді және ауыстыруға тапсырыс беру үшін QR кодын көрсетеді. Жаңа білікшелерді орнатқан кезде есептегіштегі қызмет ету мерзімін қалпына келтіріңіз.



Жұмыс уақыты

Су тамшысы белгішесінің астындағы СК-дисплейде шаңсорғыштың қалған жұмыс уақыты үнемі көрсетіледі, сондықтан сіз тазалауға қанша уақыт қалғанын әрқашан білесіз.




Dyson WashG1™ жуғыш шаңсорғышы 35 минутқа дейін жұмыс істейтін қосылатын салмалы аккумулятормен жұмыс істейді. Тазалау уақытын ұзарту үшін www.dyson.com сайтында қосымша қосылатын батареяға тапсырыс беруге болады.

Жылдам бастау

Таза су багын алып тастаңыз

Құлыпты ашу түймесін басып, резервуар жинағын шаңсорғыштан алыңыз. Бакты ұстағыштан таза су багын алыңыз.

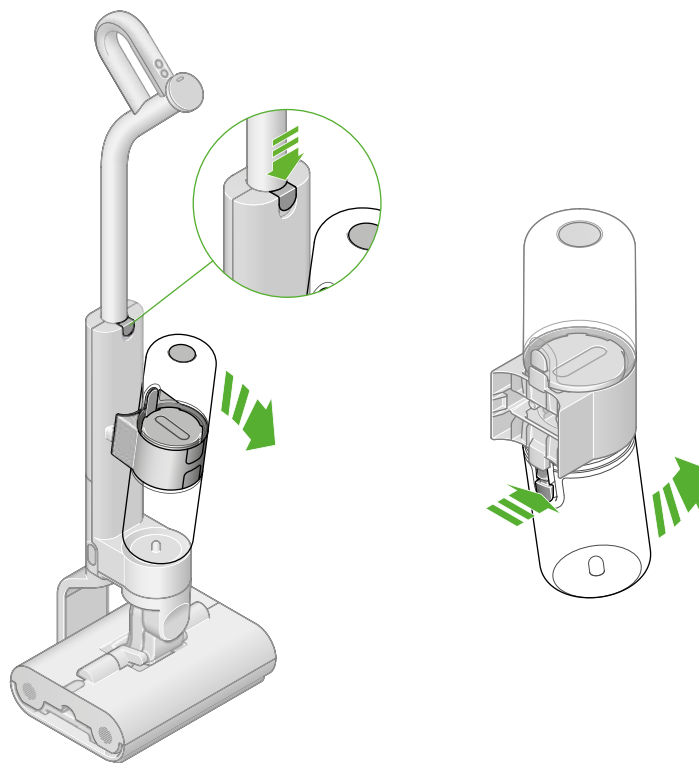


Таза су багын толтырыңыз

Қақпақты сағат тіліне қарсы бұрап, таза су багын ашыңыз. Бактың бүйір қабырғасындағы MAX белгісіне дейін таза су құйыңыз.



Таза су багын жабыңыз және орнына қойыңыз

Қақпақты жабыңыз. Таза су багын бак ұстағышына орнатыңыз. Бакты шаңсорғыштың корпусына қайта қосыңыз.

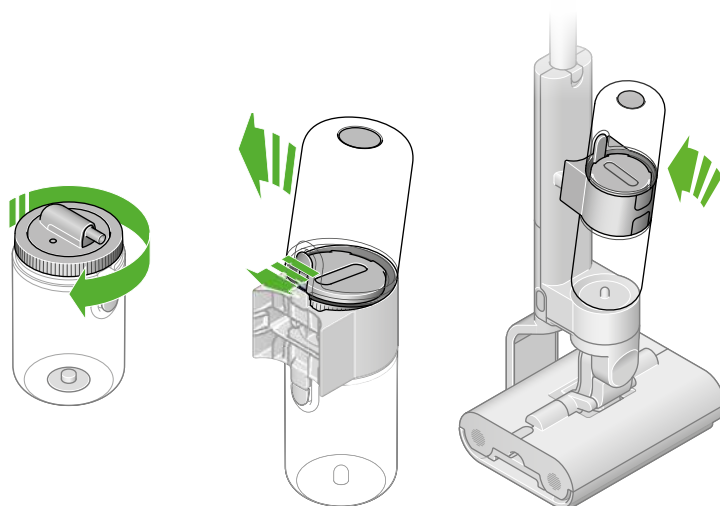


Білекшелерді толығымен ылғалдандырыңыз

Жаңа білікшелерді алғаш қолданған кезде толық және біркелкі ылғалдандыру үшін шамамен 5 минут қажет.

Тұрақты техникалық қызмет көрсету:


Өзін-өзі тазарту циклі

Dyson WashG1™ жуғыш шаңсорғыш зарядтау кезінде док-станциясында өздігінен тазаланады. Шаңсорғышты док-станцияға орнатыңыз және қуаттау құрылғысына қосылғанына көз жеткізіңіз.

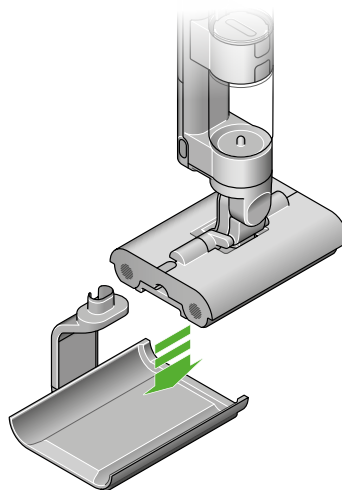

Мәзір батырмасын пайдаланып, көк батырма арқылы өзін-өзі тазарту тармағына өтіп, «Бастау» тармағын таңдаңыз.


Енді Dyson WashG1™ дымқыл шаңсорғышы бүкіл жүйені 140 секунд бойы өздігінен тазалап, оны жаңартып, келесі тазалауға дайындайды.

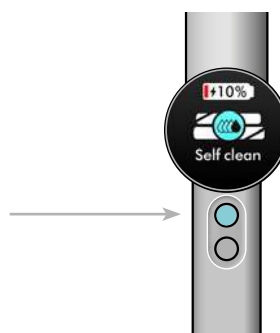

Лас су ыдысын жуу

Резервуар жинағын алыңыз


Бакты құрылғыдан шығару үшін құлыптау түймесін басыңыз. Лас су ыдысын резервуар ұстағышынан алыңыз.

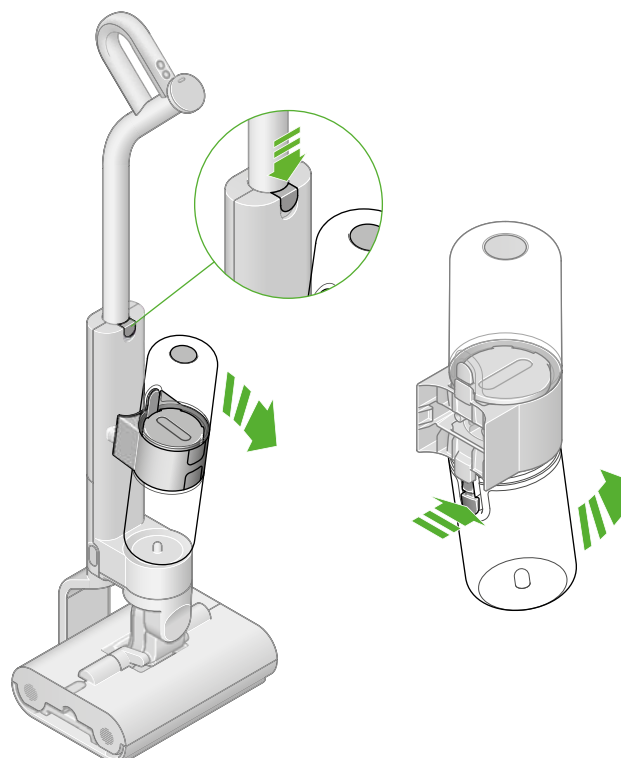

Тұрақты техникалық қызмет көрсету:


Лас су ыдысын ашыңыз

Лас су ыдысын ашу үшін қақпақты сағат тіліне қарсы бұраңыз.
Лас суды раковинаға құйыңыз.

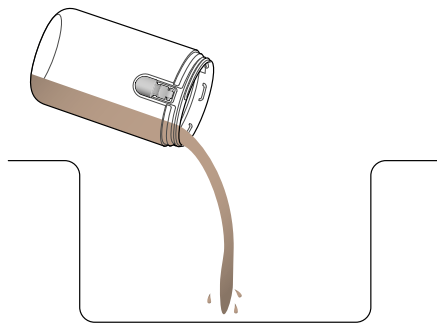

Лас су ыдысын тазалаңыз

Лас су ыдысын раковинадағы жылы сумен, жуғыш затпен және шүберекпен жуыңыз.

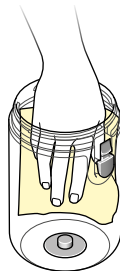


Қалқымалы түйінді ашыңыз

Лас су ыдысының қақпағынан қалқымалы жинақты бұраңыз және алып тастаңыз.

Қалтқыны тазалаңыз

Қалтқыны раковинада жылы сумен, жуғыш затпен және шүберекпен жуыңыз. Сүзгідегі қоқысты кетіру үшін қақпақты кранның астында ұстаңыз.



Сүзгіні алты ай сайын жібіту қажет

Қоқысты кетіру үшін лас су ыдысының қақпағының ішіндегі сүзгіні әр алты ай сайын тазалауды ұсынамыз. Сүзгі торын алу үшін қақпақтың қалқымалы жинағын төрттен бір айналымға ашыңыз. Торды бір сағат бойы лимон қышқылына/сірке суына батырыңыз; бұл пайда болған қақты жояды.



Қалқымалы түйінді ауыстырыңыз

Лас су ыдысының қақпағына қалқымалы жинақты бекітіңіз.





Лас су ыдысын ауыстырыңыз

Қақпақты жабу үшін сағат тілімен бұраңыз.

Лас су ыдысын жинаңыз


Бос лас су ыдысын шаңсорғыштың корпусына қайта қосыңыз.

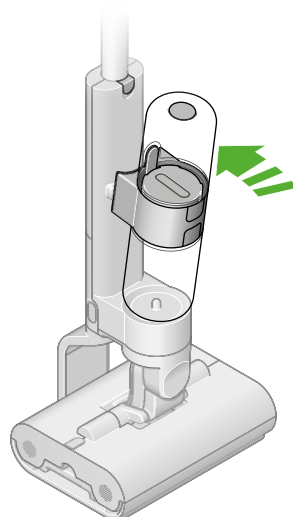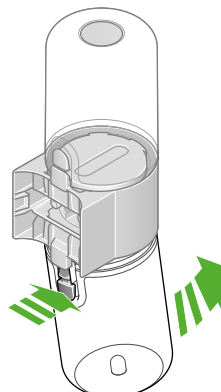

Тұрақты техникалық қызмет көрсету:


Қоқыс науасын жуу

Қоқыс науасын алыңыз
Науаны шаңсорғыштан шығарыңыз.

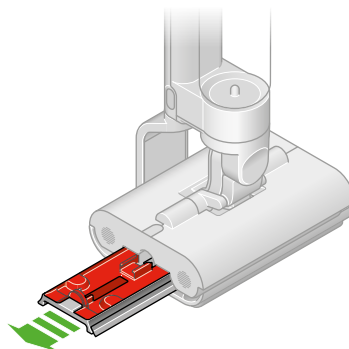





Науаны босатыңыз

Науаны қоқыс жәшігіне апарып, қатты қоқысты тастаңыз. Қалған қоқысты шығару үшін науаның бүйірін науамен түртіңіз.

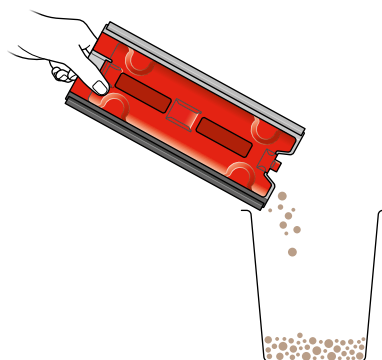


Науаны алыңыз және жуыңыз

Науаны раковинада шайыңыз. Қызыл сүзгі материалын алып тастап, кірдің қалдықтарын кетіру үшін оны шүберекпен жылы сумен және жуғыш затпен жуыңыз.

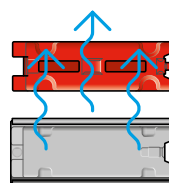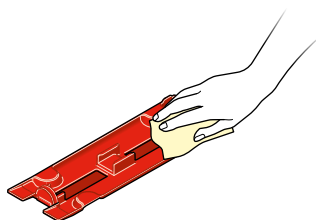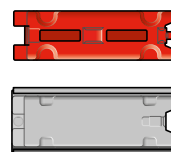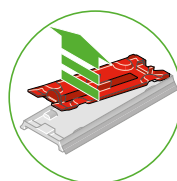


Сүзгіні әр алты ай сайын жібітіңіз

Қоқысты кетіру үшін қоқыс науасының ішіндегі сүзгіні әр алты ай сайын тазалауды ұсынамыз. Торды лимон қышқылына/сірке суына бір сағатқа жібітіңіз; бұл пайда болған қақты кетіреді.

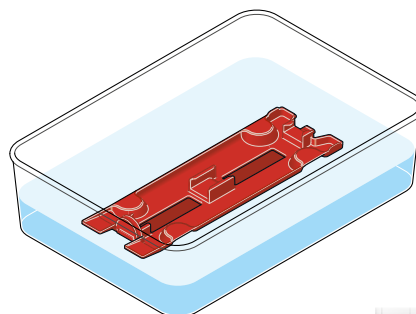

Қайта жинаңыз

Науаны қайтадан шаңсорғышқа салыңыз.

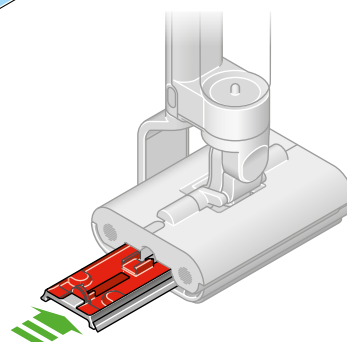


Тұрақты техникалық қызмет көрсету:

Білікшелерді жуу


Білікшелерді алыңыз

Білікшелер блогын сырғыту үшін қызыл құлыпты басыңыз және білікшелерді ажыратыңыз.

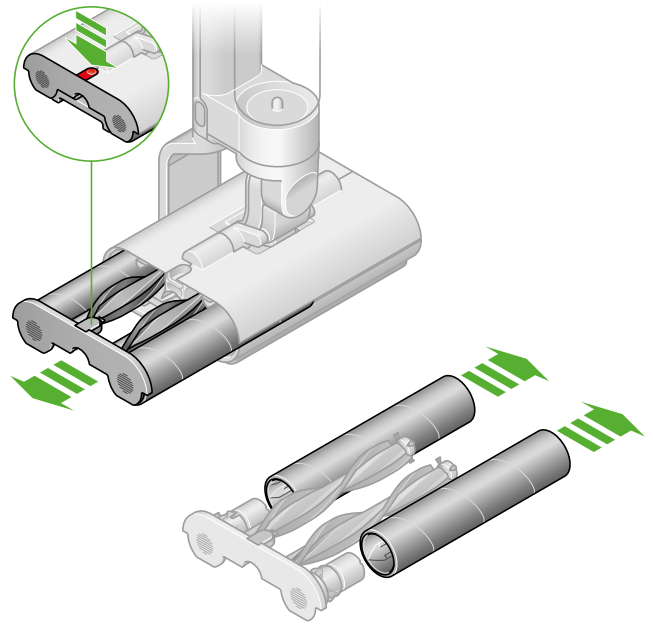


Білікшелерді жуыңыз

Білікшелерді раковинада жылы сумен және жуғыш затпен жуыңыз. Артық суды кетіру үшін білікшелерді сығып, кептіруге қалдырыңыз. Білікшелерді соңғы қақпаққа орнатыңыз.

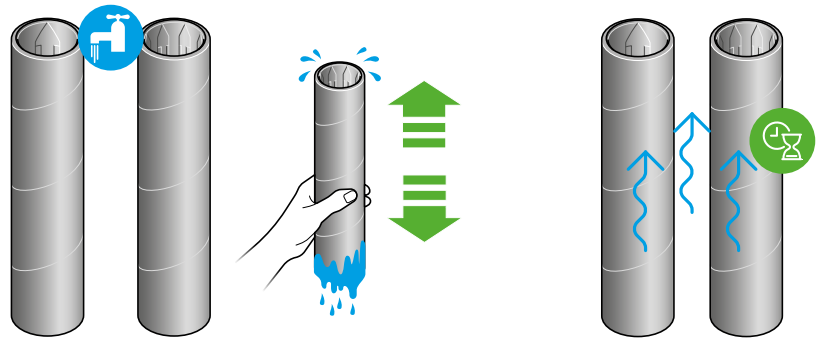

Білікшелерді орнына салыңыз

Білікшелер мен қоқыс щеткасын шаңсорғыштың қондырмасына соңғы қақпақ орнына түскенше салыңыз.

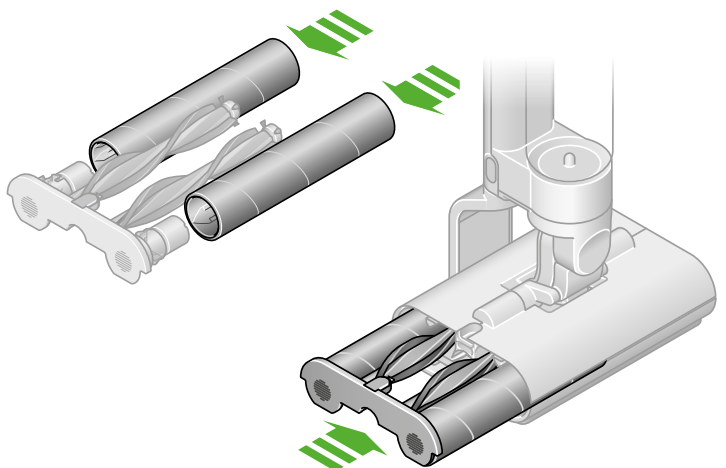


Тұрақты техникалық қызмет көрсету:

Қоқыс щеткаларын жуу

Қоқыс щеткаларын алыңыз


Соңғы қақпақты алыңыз.

Қоқыс щеткаларын соңғы қақпақтан алыңыз.

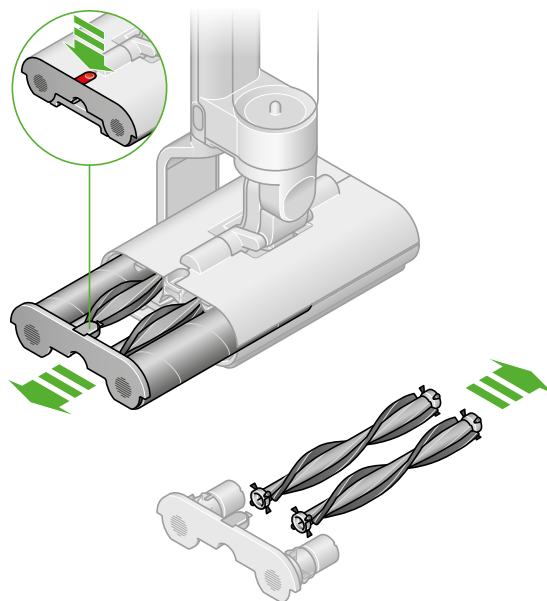


Қоқысты алып тастаңыз

Қоқыс щеткасының білігіне оралған барлық шашты кесу үшін қайшыны пайдаланыңыз.

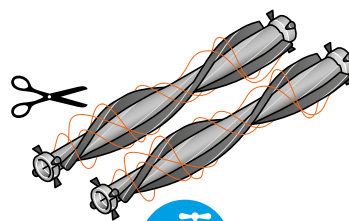


Қоқыс щеткаларын жуыңыз

Раковинада қоқыс щеткаларын шүберекпен, жылы сумен және жуғыш затпен жуыңыз.

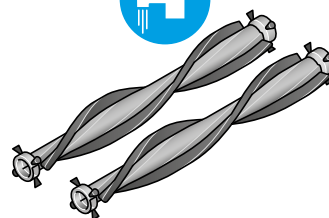

Шаңсорғыш қондырмасының түбін дымқыл шүберекпен және жуғыш затпен сүртіңіз.

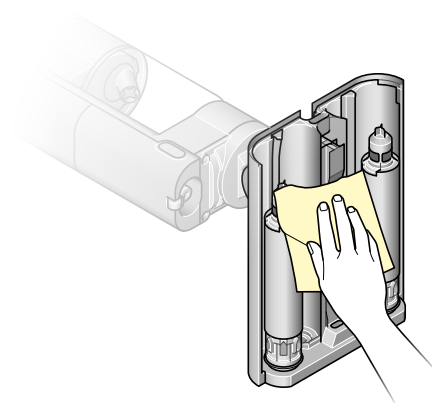


Қоқыс щеткасын орнына қойыңыз

Қоқыс щеткасын соңғы қақпаққа бекітіңіз.

Білікшелер мен қоқыс щеткасын шаңсорғыштың

қондырмасына соңғы қақпақ орнына түскенше салыңыз.

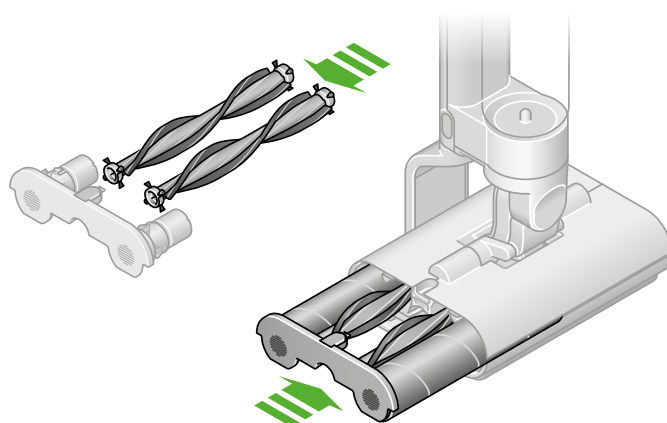


Тұрақты техникалық қызмет көрсету:

Таза су ыдысын жуу

Бак жинағын алыңыз

Резервуар жинағын шаңсорғыштан шығару үшін құлыптау түймесін басыңыз. Лас су ыдысын резервуар ұстағышынан алыңыз.

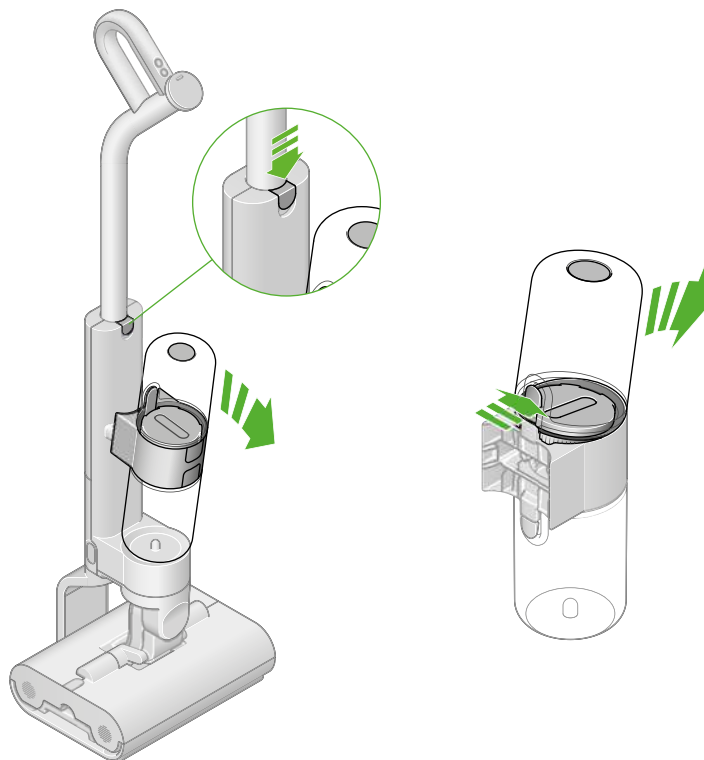


Таза су ыдысын ашыңыз

Таза су ыдысын ашу үшін қақпақты сағат тіліне қарсы бұраңыз.




Таза су ыдысын тазалаңыз

Таза су ыдысын раковинадағы жылы сумен, жуғыш затпен және шүберекпен жуыңыз.

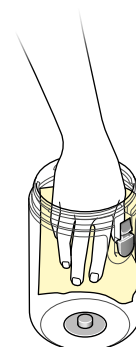


Сүзгіні алты ай сайын сулаңыз

Кез келген қақ жиналуын кетіру үшін таза су ыдысындағы сүзгіні алты ай сайын тазалауды ұсынамыз. Торды бір сағат бойы лимон қышқылына/сірке суына батырыңыз; бұл пайда болған қақаты жояды.

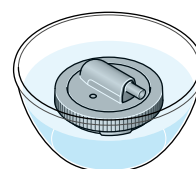

Таза су ыдысын ауыстырыңыз

Таза су ыдысының қақпағын сағат тілімен бұрап жабыңыз.

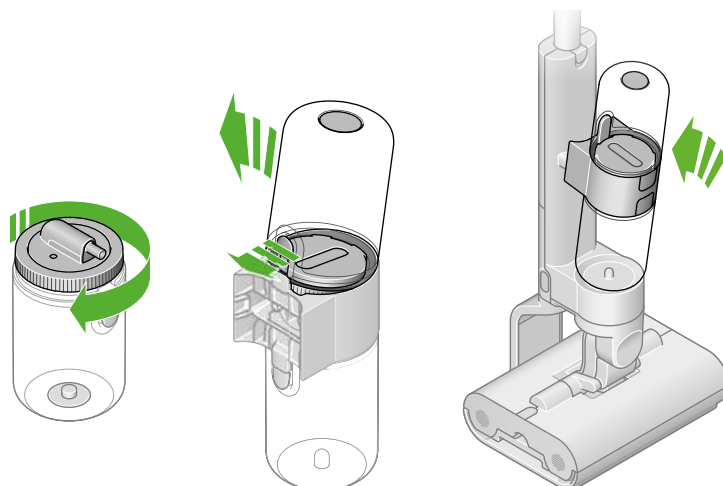

Таза су ыдысын жинаңыз


Бос таза су ыдысын шаңсорғыш корпусына қосыңыз.

Тұрақты техникалық қызмет көрсету:

Докты тазарту



Шаңсорғышты доктан алыңыз

Доктың артқы жағындағы бекіту түймесін басып, зарядтау тұғырын алыңыз.

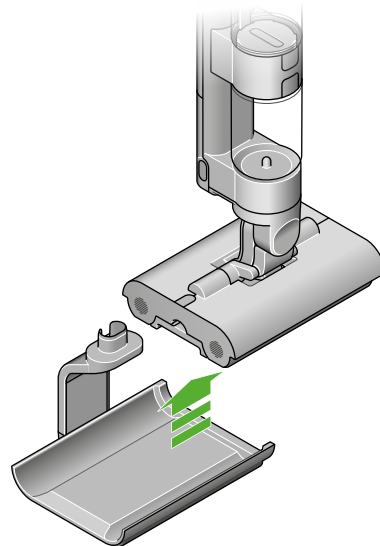



Док-станция науасын тазалаңыз

Тазалау алдында қуаттау құрылғысының ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Науаны жылы сумен, жуғыш затпен және шүберекпен сүртіңіз.

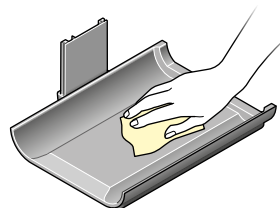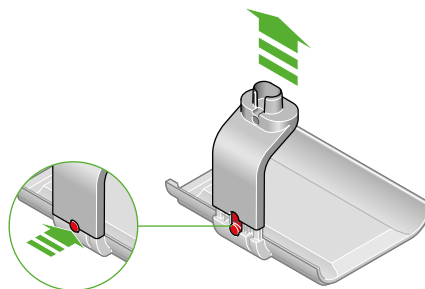

Док-станциясының науасын орнына қойыңыз

Қуаттау тұғырын қондыру док-станциясына орнатыңыз. Құрылғыны қондыру док-станциясына қойыңыз.

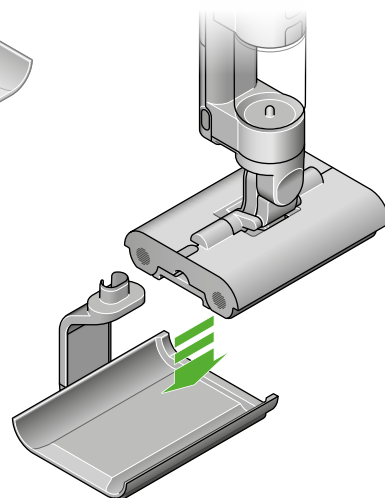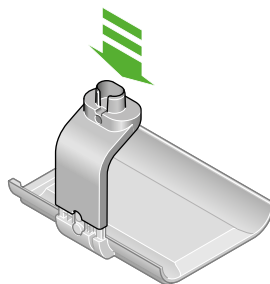


Тұрақты техникалық қызмет көрсету:


Білікшелерді ауыстыру

Білікшелерді алыңыз


Білікшемен және қоқыс щеткасымен соңғы қақпақты шығарыңыз. Білікшелерді соңғы қақпақтан алыңыз.

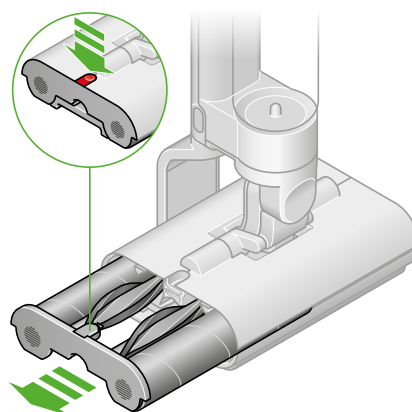

Пайдаланылған білікшелерді қоқыс жәшігіне тастаңыз

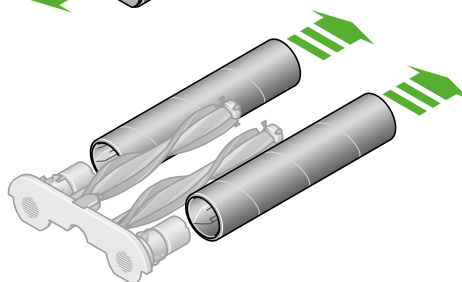


Жаңа білікшелерді соңғы қақпаққа орнатыңыз

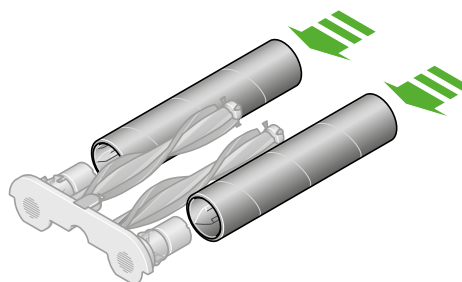

Білікшені орнына қойыңыз

Білікше пен қоқыс щеткасын шаңсорғыш қондырмасына соңғы қақпақ орнына түскенше салыңыз.

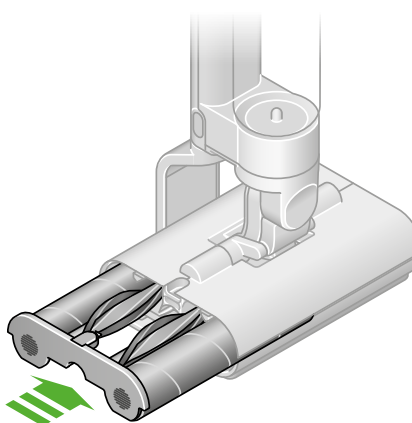

Білікшелердің қызмет көрсету мерзімін тексеріңіз. Dyson WashG1™ дымқыл тазалау білікшелерінің қызмет ету мерзімі 25 сағат. Шаңсорғыш оларды ауыстыру қажеттілігі туралы ескертеді және ауыстыруға тапсырыс беру үшін QR кодын көрсетеді.




Тұрақты техникалық қызмет көрсету:

Қоқыс щеткаларын ауыстыру


Білікшелерді алыңыз

Соңғы қақпақты білікшемен және қоқыс щеткасымен тартыңыз.


Соңғы қақпақты алыңыз.

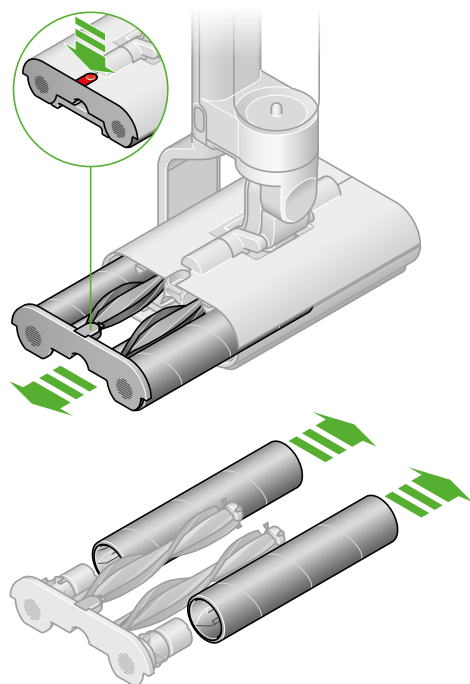

Қолданылған шаң щеткаларын қоқыс жәшігіне тастаңыз

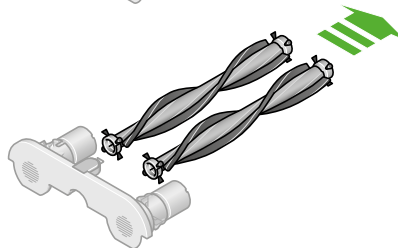


Соңғы қақпаққа жаңа қоқыс щеткаларын орнатыңыз

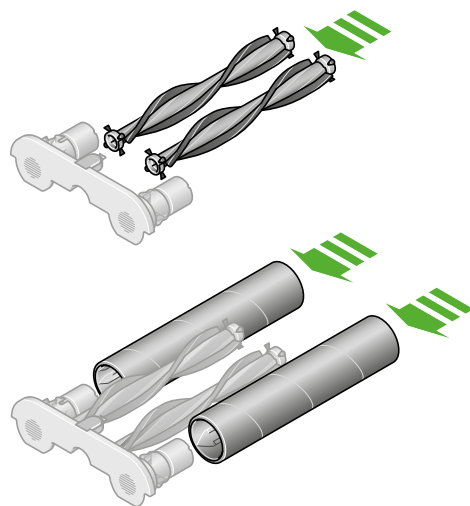


Білікшелерді орнына қойыңыз

Соңғы қақпақ орнына түскенше щеткалар мен білікшелерді шаңсорғыштың саптамасына салыңыз.

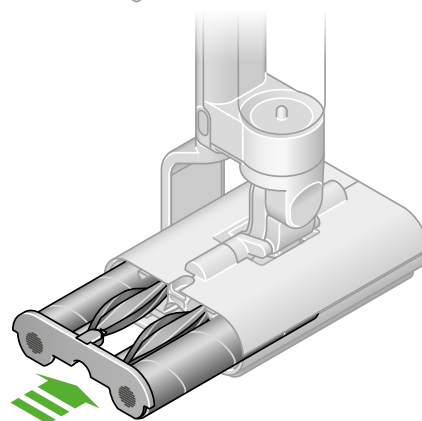

Шаңсорғышты бөлшектеу

Егер сізге шаңсорғышты сақтау немесе қайта орау қажет болса, суретте көрсетілгендей түтікті негізгі корпустан ажыратыңыз.

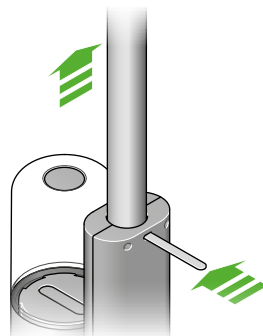

Шаңсорғышқа күтім жасау

Шаңсорғышқа күнделікті күтім жасау

Шаңсорғышты барынша тиімді пайдалану үшін оны жүйелі түрде тазалау маңызды.

Шаңсорғыш шаң болып қалса, оны дымқыл, талшықсыз шүберекпен сүртіңіз. Әр қолданғаннан кейін екі су бағын босатып, сүртіңіз. Әр қолданғаннан кейін қоқыс науасын қоқыс жәшігіне босатыңыз және оны шайыңыз.

Аккумулятор күйі

Ең жақсы өнімділікке қол жеткізу және аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін MAX режимін тек қатты дақтарды тазалау үшін пайдаланыңыз.

Аккумулятор док- станциясында зарядтауға арналған, сондықтан пайдаланғаннан кейін аккумулятордың қызмет ету мерзімін сақтау үшін шаңсорғышты док- станциясына қайтарыңыз.

Шаңсорғыштың сериялық нөмірін қайдан табуға болады

Сериялық нөмір шаңсорғыштың негізгі корпусында, батарея қорабының артында басылған.

Шаңсорғышты тіркеу үшін сериялық нөмірді пайдаланыңыз.

Құрылғыны қолдау туралы қосымша ақпарат пен бейнелерді Интернеттен табуға болады: www.dyson.com/support